

Orange TV z dekodерem Sagemcom UHD 88

Przewodnik użytkownika



spis treści

wstęp	4
1. O instrukcji	4
2. Korzyści z posiadania Orange TV	4
3. Zawartość zestawu instalacyjnego	4
4. Schemat panelu przedniego i tylnego dekodera	5
uruchomienie usługi	6
1. Instalacja dekodera	6
2. Schemat instalacji	8
3. Uruchomienie usługi Orange TV	12
4. Aktualizacja oprogramowania	17
5. Podłączenie opcjonalne: dysk PVR	17
6. Podłączenie opcjonalne: zestaw audio	18
pilot	19
1. Opis przycisków na pilocie	19
2. Wymiana baterii	19
funkcje podstawowe	20
1. Włączanie oraz przełączanie dekodera w stan uśpienia	20
2. Lista kanałów	20
3. Zmiana kanałów	20
4. Informacje o programie	21
5. Zatrzymanie obrazu (stop-klatka)	21
6. Przewijanie telewizji na żywo	21
strona startowa	22
serwisy interaktywne	23
korzystanie z menu	24
1. Wyświetlanie menu głównego	24
2. Korzystanie z menu	24
wideo na życzenie	25
wyszukiwarka	26
program tv	27
nagrywarka	28
1. Nagrywanie programów	28
2. Odtwarzanie nagrań	31
moje konto	33
1. Płatności	33
2. Zmiana kodów	34
3. Ustawienia tv	35
4. Moje ustawienia	36
5. Udogodnienia	37

wstęp

Dziękujemy za skorzystanie z oferty Orange TV z dekoderm Sagemcom UHD 88. Teraz możesz cieszyć się lepszą jakością obrazu i dźwięku oraz wieloma innymi możliwościami telewizji cyfrowej.

1. O instrukcji

Instrukcja zawiera informacje na temat podłączenia dekodera i aktywacji Orange TV. Instrukcję tę warto zachować. W instrukcji użyto przykładowych ekranów, których wygląd może być różny w zależności od wersji oprogramowania dekodera.


2. Korzyści z posiadania Orange TV

- możliwość oglądania kanałów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości (High Definition – 1080i)
- możliwość odbierania kanałów satelitarnych lub kanałów telewizji kablowej
- możliwość odbierania kanałów cyfrowej telewizji naziemnej
- wysokiej jakości obraz i doskonała jakość dźwięku
- dostęp do kanałów radiowych
- dostęp do przewodnika tv
- ustawienia dodatkowe, np. kontrola rodzicielska, lista ulubionych kanałów

3. Zawartość zestawu instalacyjnego



4. Schemat panelu przedniego i tylnego dekodera

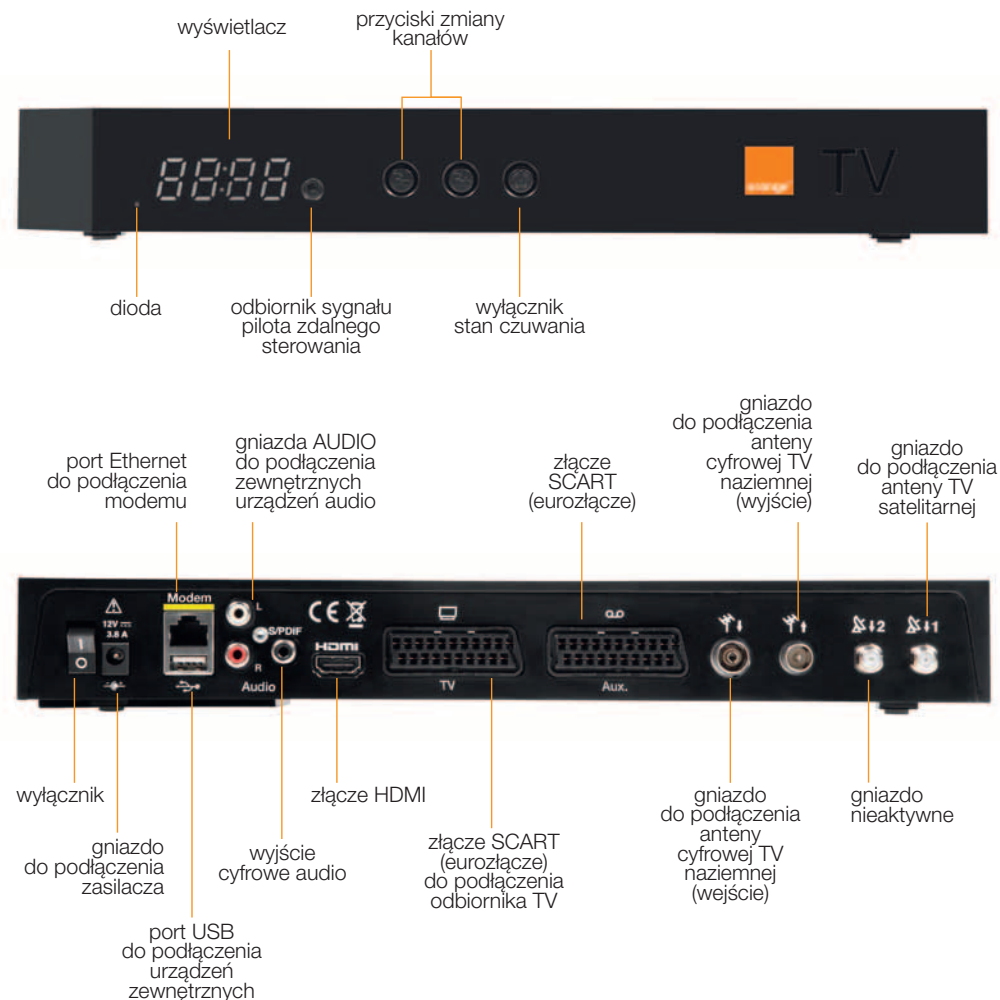

uruchomienie usługi

1. Instalacja dekodera

W celu zainstalowania i aktywacji usługi wykonaj następujące czynności, zachowując ich kolejność:

1.1. Zainstaluj kartę dostępu

Włóż kartę dostępu do czytnika znajdującego się na bocznym panelu dekodera – chipem do góry w kierunku urządzenia. Karta dostępu zawiera informacje na temat usług, które obejmuje Twój abonament. Karty nie należy wyjmować bez potrzeby, najlepiej, aby zawsze pozostawała w czytniku dekodera.



1.2. Podłącz dekoder do telewizora

Wybierz jeden ze sposobów połączenia dekodera z telewizorem:

■ za pomocą przewodu SCART:

Podłącz przewód SCART (eurozłącze) do portu oznaczonego etykietką , znajdującego się na tylnym panelu dekodera. Drugi koniec przewodu SCART podłącz do telewizora.



lub

■ za pomocą przewodu HDMI:

Podłącz przewód HDMI® do portu oznaczonego etykietką **HDMI**, znajdującego się na tylnym panelu dekodera. Drugi koniec przewodu HDMI podłącz do telewizora. Pamiętaj, że tylko podłączenie przewodem HDMI umożliwia odbiór programów w wysokiej rozdzielczości – Full HD. W przypadku podłączenia urządzeń przewodem SCART odbiór kanałów też jest możliwy, ale jakość obrazu jest niższa.



1.3. Podłącz modem do dekodera

Podłącz przewód Ethernet do portu oznaczonego żółtą etykietką **Modem** (lub **Livebox**), znajdującego się na tylnym panelu dekodera.



Drugi koniec przewodu Ethernet podłącz do modemu w zależności od technologii usługi Orange TV (informację o technologii świadczenia Orange TV znajdziesz w nagłówku umowy):



1.4. Podłącz antenę satelitarną

(wyłącznie dla Klientów korzystających z usługi Orange TV w technologii satelitarnej)

Zainstaluj antenę satelitarną, korzystając z instrukcji montażu anteny. Antena powinna być ustawiona na satelitę EUTELSAT HOT BIRD 13E°. Montaż możesz przeprowadzić samodzielnie, zalecamy jednak skorzystanie z pomocy instalatora. Aktualna lista instalatorów znajduje się na stronie www.orange.pl/antena.

Podłącz przewód anteny satelitarnej do gniazda oznaczonego symbolem anteny z numerem 1, znajdującego się na tylnym panelu dekodera. Drugi koniec przewodu powinien zostać podłączony do konwertera, stanowiącego element zestawu antenowego. Jeżeli konwerter w Twoim zestawie antenowym ma drugi przewód antenowy, podłącz go do gniazda oznaczonego symbolem anteny i numerem 2.



1.5. Podłącz zasilacz do dekodera, a następnie do gniazdka elektrycznego



1.6. Krok opcjonalny: podłącz antenę telewizji naziemnej

Jeżeli chcesz korzystać z cyfrowej telewizji naziemnej, zainstaluj antenę, a następnie podłącz ją do gniazda wejściowego anteny naziemnej  w dekodrze.




1.7. Pozostałe opcjonalne podłączenia:

- dysk PVR – przejdź do punktu 5
- zestaw audio – przejdź do punktu 6

2. Schemat instalacji

Po wykonaniu powyższych czynności schemat instalacji wygląda następująco:

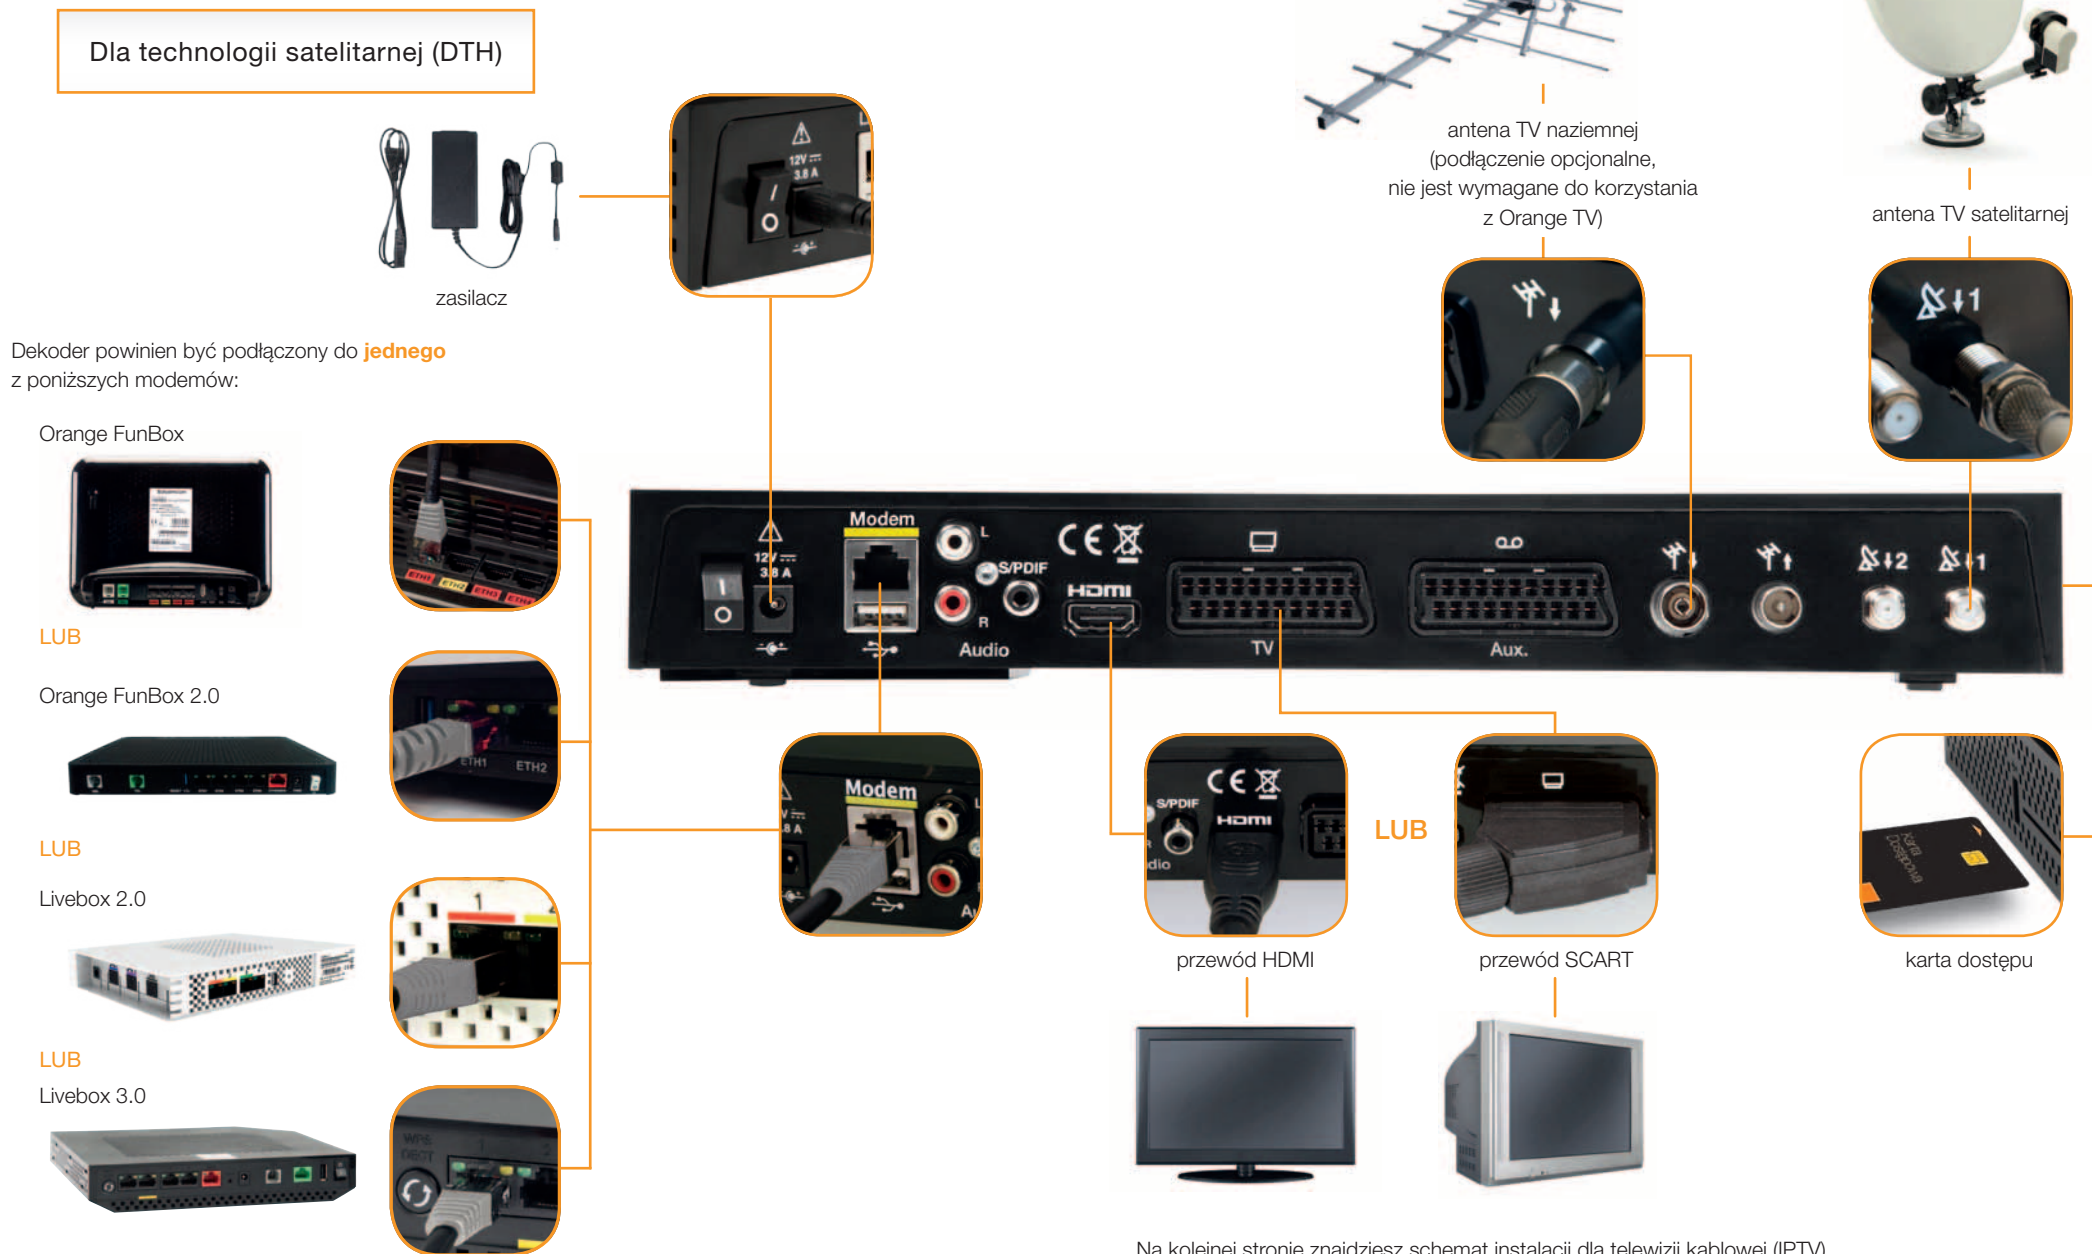

Na kolejnej stronie znajdziesz schemat instalacji dla telewizji kablowej (IPTV).

Dla technologii kablowej (IPTV)

Dekoder powinien być podłączony do **jednego** z poniższych modemów:

Orange FunBox



LUB

Orange FunBox 2.0



LUB

Livebox 2.0



LUB

Livebox 3.0



zasilacz



antena TV naziemnej
(podłączenie opcjonalne,
nie jest wymagane do korzystania
z Orange TV)

karta dostępu



przewód HDMI



przewód SCART



3. Uruchomienie usługi Orange TV


W instrukcji przedstawiono przykładowe ekrany, których wygląd może być różny w zależności od wersji oprogramowania dekodera.



3.1. Włącz telewizor.

3.2. Włącz dekoder przełącznikiem I/O, który znajduje się z tyłu dekodera.

3.3. Dekoder sprawdzi połączenie z modemem i dokona aktualizacji, jeśli będzie ona konieczna. Może to potrwać ok. 45 minut. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekodrze.

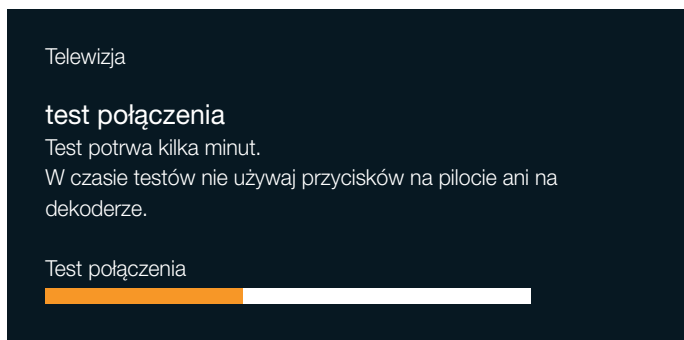

3.4. Wciśnij **OK** na pilocie, aby rozpocząć instalację.




3.5. Używając przycisków **0** – **9** na pilocie, wprowadź numer ID Usługi TV (10-cyfrowy), który znajduje się na wyciągu z umowy lub na umowie. Następnie wciśnij **OK** na pilocie.




3.6. Używając przycisków **0** – **9** na pilocie, wprowadź 4-cyfrowy Kod poufny Usługi TV, który znajduje się na wyciągu z umowy lub na umowie. Wciśnij **OK** na pilocie, aby przejść dalej.




3.7. W niektórych przypadkach może być konieczna ponowna aktualizacja dekodera. Wciśnij **OK** na pilocie, aby ją rozpocząć. Dekoder uruchomi się ponownie. Proces aktualizacji może potrwać do 45 minut.

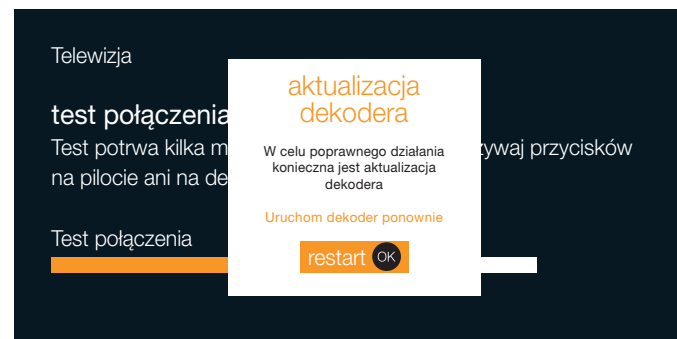


- 3.8. Dekoder zaktualizuje się do najnowszej wersji oprogramowania i uruchomi się ponownie. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekodrze.

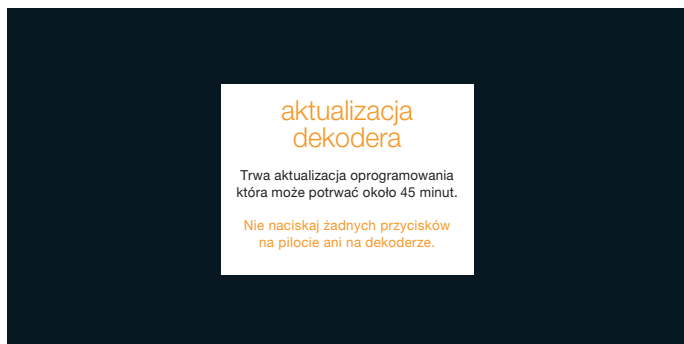

- 3.9. Po uruchomieniu się dekodera wciśnij **OK** na pilocie, aby rozpocząć instalację.
- 3.10. Dekoder sprawdzi połączenie z modemem. Test może potrwać do kilku minut. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekodrze.

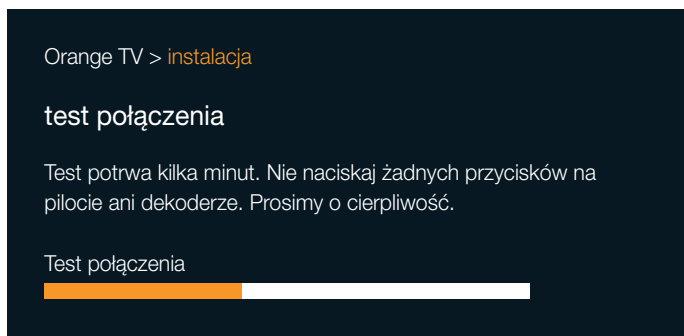

- 3.11. Kolejny etap instalacji to definiowanie kodów. Wciśnij **OK**, aby rozpocząć.

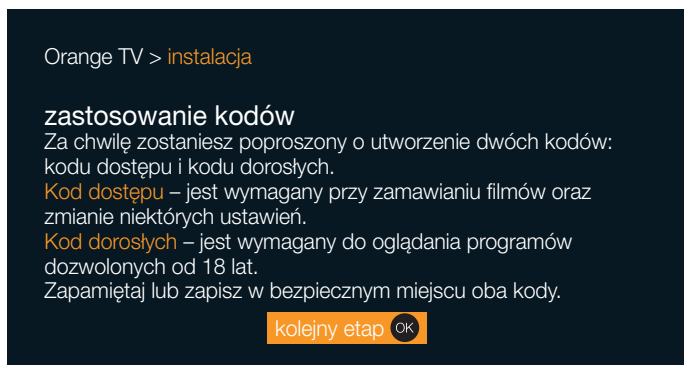


- 3.12. Utwórz swój kod dostępu. Wprowadź ten kod w obydwa pola za pomocą przycisków **0** – **9** na pilocie. **Zapisz kod**, najlepiej na wyciągu z umowy – będzie potrzebny np. do uzyskania dostępu do niektórych ustawień. Wciśnij **OK**.



- 3.13. Utwórz swój kod dorosłych. Wprowadź ten kod w obydwa pola za pomocą przycisków **0** – **9** na pilocie. Wciśnij **OK**.




- 3.14. Jeżeli chcesz, aby w menu dekodera, w zakładce **polecane**, pojawiały się sugestie programów do obejrzenia, wybierz **aktywuj** i wciśnij **OK**. Możesz też pominąć ten etap, wybierając **pomiń ten etap** i wciskając **OK**. Usługę możesz aktywować później, wybierając odpowiednią opcję w menu.

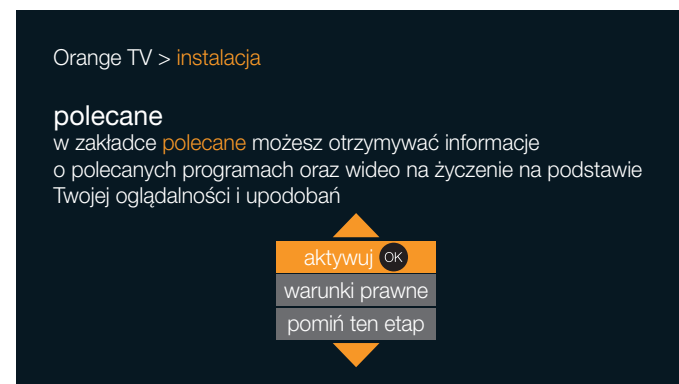

3.15. Jeśli wybrałeś **aktywuj**, zapoznaj się z warunkami korzystania z opcji polecanych programów i wciśnij **OK**, aby przejść do kolejnego etapu instalacji.


3.16. Wciśnij **OK**, aby wyszukać kanały cyfrowej telewizji naziemnej. Antena powinna być podłączona do gniazda oznaczonego etykietą . Możesz nie wyszukiwać kanałów, wybierając **pomiń ten etap** i wciśnięciem **OK** na pilocie. Kanały możesz wyszukać później, wybierając odpowiednią opcję w menu dekodera.

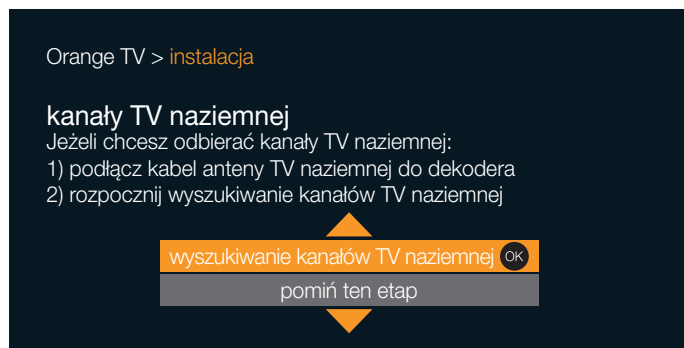


3.17. Jeśli wybrałeś opcję **wyszukiwanie kanałów TV naziemnej**, poczekaj, aż dekoderek zakończy wyszukiwanie. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekodercie.

3.18. Na ekranie zostanie wyświetlona liczba wyszukanych kanałów telewizji naziemnej. Wciśnij **OK**, aby przejść dalej. Możesz też wybrać opcję **rozpocznij wyszukiwanie** i wciśnąć **OK**, aby wyszukać kanały jeszcze raz.

3.19. Jeżeli korzystasz z telewizji satelitarnej, na ekranie pojawi się informacja dotycząca mocy i jakości sygnału. Możesz skorygować ustawienie anteny, aby uzyskać jak najlepszą jakość sygnału. Wciśnij **OK**, aby zakończyć instalację dekodera.

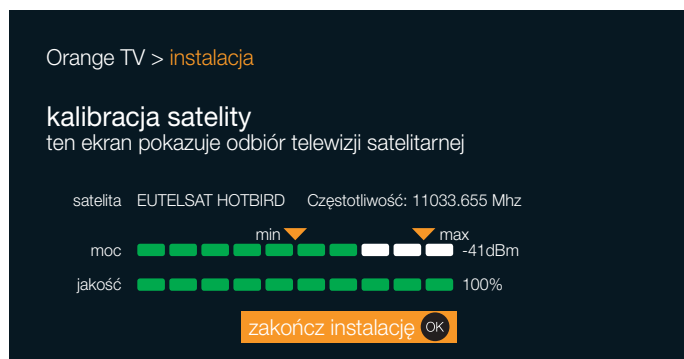

3.20. Instalacja została zakończona. Wciśnij **OK** na pilocie.

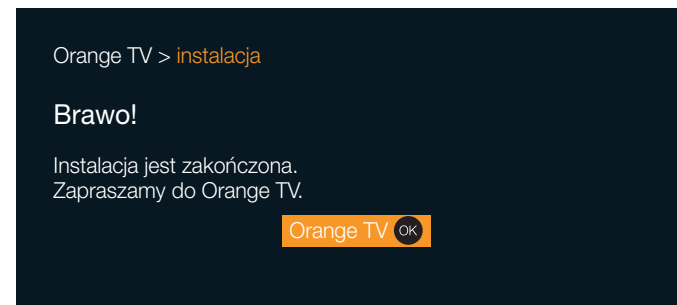

4. Aktualizacja oprogramowania

Orange TV jest stale wzbogacana o nowe możliwości i funkcje. Abyś mógł w pełni z nich korzystać, oprogramowanie dekodera wymaga bieżących aktualizacji. Aktualizacje wykonywane są przez dekoderek automatycznie i odbywają się co jakiś czas przy włączaniu dekodera. Proces ten trwa od kilku do kilkunastu minut i przebiega w następujących etapach:

- rozpoczęcie aktualizacji – dioda dekodera miga na czerwono
- pobieranie aktualizacji – na wyświetlaczu pojawiają się numery od **01:00** do **04:00**
- zakończenie aktualizacji – restart i ponowne uruchomienie, na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty **66:00** i **00:00**

WAŻNE! Aktualizacje oprogramowania są możliwe tylko wtedy, gdy urządzenia są poprawnie podłączone, a modem ma połączenie z Internetem. Podczas aktualizacji nie wolno odłączać zasilania dekodera i modemu oraz używać przycisków na dekodercie i pilocie.

5. Podłączenie opcjonalne: dysk PVR

Dysk PVR (Personal Video Recorder) to dodatkowe wyposażenie dekodera umożliwiające nagrywanie programów telewizyjnych i filmów.

Instalacja dysku:

- 5.1. Wyłącz zasilanie dekodera za pomocą przycisku I/O znajdującego się na jego tylnym panelu.
- 5.2. Włóż dysk PVR do otworu znajdującego się z prawej strony dekodera.



- 5.3. Włącz zasilanie dekodera za pomocą przycisku I/O. Na wyświetlaczu dekodera pojawią się kolejno komunikaty **88 88** i **88 88**, a następnie aktualna godzina.
- 5.4. Włącz telewizor.
- 5.5. Na ekranie telewizora wyświetli się ekran powitalny. Wybierz opcję **zainstaluj dysk** i zatwierdź przyciskiem **OK** znajdującym się na pilocie.




- 5.6. Instalacja dysku może potrwać kilka minut. Nie wyłączaj w tym czasie dekodera oraz nie używaj żadnych przycisków na pilocie.
- 5.7. Po pomyślnej zakończonej instalacji dysku twardego na ekranie wyświetli się informacja: **Od tego momentu Twój dysk PVR jest gotowy do działania.** Wciśnij **OK**.

6. Podłączenie opcjonalne: zestaw audio

Dekoder może być źródłem doskonałej jakości dźwięku.

Podłączenia dekodera z zestawem audio (np. kino domowe) można dokonać na dwa sposoby:


- podłączenie zestawu audio z wykorzystaniem wyjścia cyfrowego S/PDIF – zestaw audio podłącz za pomocą kabla zakończonych wtykiem CHINCH do gniazda S/PDIF w dekodrze; połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemie Dolby Digital
- podłączenie zestawu audio z wykorzystaniem wyjścia analogowego – zestaw audio podłącz za pomocą kabla zakończonych wtykami CHINCH do gniazd AUDIO L/P w dekodrze; takie podłączenie umożliwia odbiór dźwięku stereofonicznego

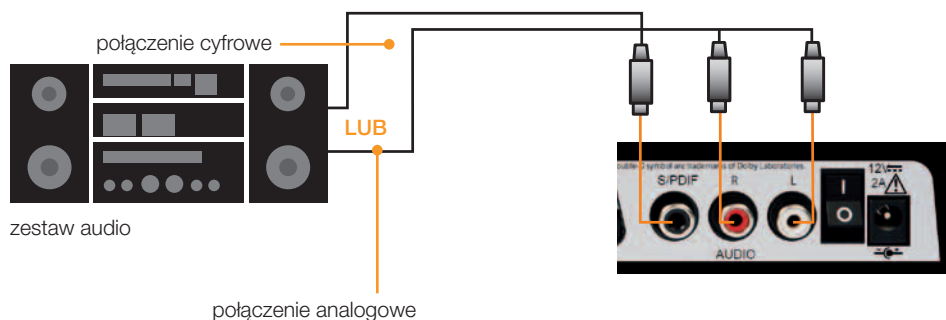

pilot

1. Opis przycisków na pilocie

Pilot dostarczany wraz z dekodrem Sagemcom UHD 88:

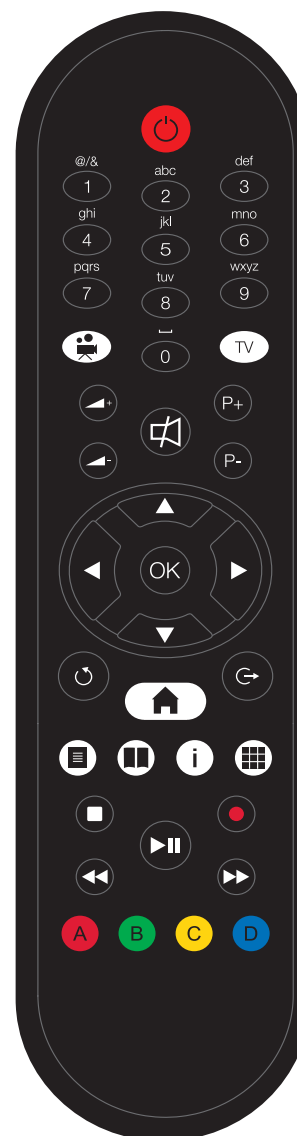

- stan czuwania (Standby) – dekodler włączony/wyłączony
- 0 – 9 – wybór kanałów tv, wprowadzanie kodów
- wideo na życzenie
- pozwala przejść z menu do oglądania kanału telewizyjnego
- regulowanie poziomu głośności
- dźwięk włączony/wyłączony
- P+ P- – przełączanie kanałów
- nawigacja w menu
- OK – potwierdzenie wyboru opcji menu oraz dodatkowego menu
- powrót do poprzedniego kanału lub ekranu
- wyjście z menu
- włączenie/wyłączenie menu głównego
- wyświetla/ukrywa listę kanałów telewizyjnych
- wyświetla/ukrywa menu programu tv
- i – wyświetla/ukrywa informacje o wybranym kanale
- wyświetla/ukrywa mozaikę kanałów (nieaktywny)
- przyciski do obsługi nagrywania oraz do obsługi funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (time shifting, time control)
- A B C D – wybór kolorowych przycisków na ekranie, dodatkowo przycisk **B** służy do włączenia menu nagrywarki

2. Wymiana baterii

Pilot wyposażony jest w dwie baterie alkaliczne AAA-R03. Jeżeli pilot przestanie działać lub nie działa prawidłowo, należy wymienić baterie. W tym celu otwórz kłapkę z tyłu pilota, wyjmij baterie, włóż poprawnie dwie nowe i zamknij kłapkę.

WAŻNE! Nigdy nie mieszaj baterii nowych z używanymi i zwykłych z alkalicznymi. Wymieniaj baterie tylko parami.

funkcje podstawowe

1. Włączanie oraz przełączanie dekodera w stan uśpienia

Aby włączyć dekoder Sagemcom UHD 88, naciśnij przycisk  na pilocie lub przycisk  na panelu przednim dekodera. Aby ustawić dekoder w stan czuwania, należy wykonać te same czynności co powyżej.

2. Lista kanałów

W trakcie oglądania programu możesz wybrać inny kanał z listy i przełączyć się na ten kanał.



Wyświetlanie listy kanałów

Naciśnij , aby wyświetlić listę.

Za pomocą strzałek     na pilocie wybierz kanał, który chcesz włączyć, i wciśnij przycisk .


3. Zmiana kanałów

Kanały telewizyjne możesz przełączać w następujący sposób:

- wciskając  na pilocie, wywołujesz listę z kanałami: wybierz kanał, który chcesz oglądać, za pomocą strzałek     na pilocie i wciśnij .
- wciskając na pilocie lub na przednim panelu dekodera przyciski  , przełączasz kanały odpowiednio o jeden w górę i jeden w dół
- wpisując numer kanału z pilota, np. naciśnij , a potem , aby przejść do kanału 35

4. Informacje o programie

Podczas oglądania programu naciśnij  na pilocie, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

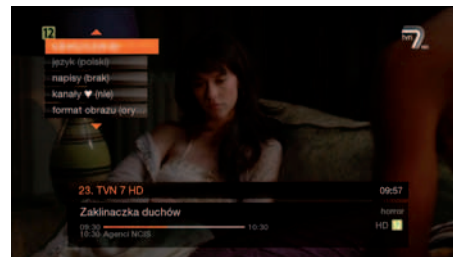

Teraz masz następujące możliwości:

- tv na życzenie – wciśnij , aby wejść do katalogu tv na życzenie wybranego kanału
- opis – wciśnij , aby wyświetlić szczegółowy opis programu
- język – wciśnij , aby wybrać ścieżkę dźwiękową. Możesz użyć  i , aby zmienić wersję językową. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy program nadawany jest w kilku wersjach językowych ścieżki dźwiękowej
- napisy – wciśnij , i użyj przycisków  i , aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy program nadawany jest z napisami
- kanały  – wciśnij  i użyj przycisków  i , aby dodać kanał do listy ulubionych
- format obrazu – wciśnij , i użyj przycisków  i , aby zmienić format wyświetlania obrazu (oryginał, zoom lub szeroki)

5. Zatrzymanie obrazu (stop-klatka)

Dekoder ma możliwość zatrzymania wyświetlania emitowanego programu. Zostanie do tego użyta pamięć wbudowana w dekoder lub wolna przestrzeń na dysku PVR (jeżeli jest zainstalowany).

Wciśnij przycisk . Aby kontynuować oglądanie, naciśnij ponownie . W tym momencie oglądasz program z opóźnieniem (o czas włączonej pauzy) w stosunku do regularnej emisji. Naciśnij przycisk , aby cofnąć, lub , aby przewinąć do przodu. Na górze ekranu wyświetli się mały pasek z informacją o opóźnieniu w stosunku do regularnej emisji.

6. Przewijanie telewizji na żywo*

Dekoder Sagemcom UHD 88 jest tak ustawiony, aby automatycznie zacząć nagrywanie oglądanego programu 10 sekund po włączeniu danego kanału. Oznacza to, że możesz użyć przycisku , aby przewinąć program wstecz i wrócić do sceny oglądanej wcześniej na danym kanale.

WAŻNE! Gdy tylko zmienisz kanał, dekoder automatycznie zresetuje nagranie z poprzedniego kanału i zacznie nagrywać kolejny kanał, który włączyłeś.

* Usługa obecnie jest dostępna wyłącznie dla użytkowników telewizji kablowej z zainstalowanym dyskiem PVR.


strona startowa

Strona startowa umożliwia szybki powrót do ostatnio oglądanego kanału. Znajdziesz na niej program telewizyjny swoich ulubionych kanałów oraz wybrane hity i premiery z wypożyczalni filmów Orange.



Wyświetlanie strony startowej

Naciśnij  na pilocie, wybierz **strona startowa** i wciśnij . Strona startowa wyświetli się także po każdym uruchomieniu dekodera.

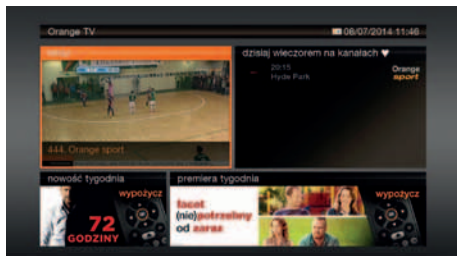


Poruszanie się po stronie startowej

Za pomocą strzałek     wybierz interesującą Cię pozycję i wciśnij . Dzięki stronie startowej możesz:

- powrócić do ostatnio oglądanego kanału
- sprawdzić polecane pozycje tv w programie tv
- przejść do wskazanego filmu wideo na życzenie


serwisy interaktywne

Serwisy interaktywne umożliwiają korzystanie z usług, takich jak wideo na życzenie, radio o cyfrowej jakości, popularne serwisy aukcyjne i społecznościowe, a nawet gry logiczne i zręcznościowe.

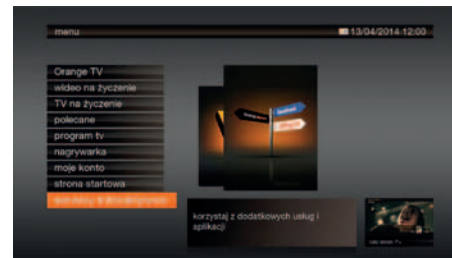

Wyświetlanie menu serwisów interaktywnych

Uruchom menu główne, wciskając przycisk  na pilocie, wybierz **serwisy interaktywne** i wciśnij .

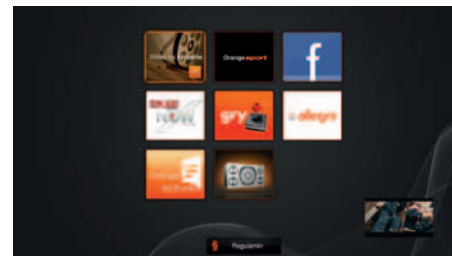

Wybierz serwis interaktywny, którego chcesz użyć. Każdy z serwisów ma specyficzny dla siebie zestaw funkcji i obsługę. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z serwisów interaktywnych. Możesz go wyświetlić na ekranie telewizora.

korzystanie z menu

1. Wyświetlanie menu głównego

Menu główne dekodera Sagemcom WHD 88 możesz wywołać, naciskając przycisk  na pilocie.



W menu dostępne są następujące opcje:

- Orange TV
- wideo na życzenie
- polecane
- program tv
- nagrywarka
- moje konto
- strona startowa
- serwisy interaktywne

2. Korzystanie z menu

W menu możesz:

- wybrać jedną z opcji, korzystając z przycisków ze strzałkami  ; wybrana opcja jest zawsze podświetlona na pomarańczowo
- przejść do danej opcji, naciskając 
- powrócić do poprzedniego ekranu, naciskając 
- wyjść z menu, naciskając przycisk  – powracasz do oglądania telewizji

wideo na życzenie


Usługa wideo na życzenie umożliwia oglądanie filmów i programów w dowolnym momencie, bez reklam, wtedy, kiedy masz na to ochotę. Korzystaj z bogatej oferty filmów i programów bez potrzeby wychodzenia z domu. Katalog filmów jest regularnie aktualizowany.

W instrukcji przedstawiono przykładowe ekrany, których wygląd może być różny w zależności od aktualnej oferty.



Wyświetlanie menu wideo na życzenie

Podczas oglądania telewizji wciśnij przycisk  na pilocie. Filmy zostały posortowane kategoriami. Możesz użyć też wyszukiwarki, która znajduje się w menu głównym, aby wyszukać interesujący Cię film. Po menu z plakatami poruszasz się za pomocą strzałek   na pilocie. Wyboru interesującej Cię pozycji dokonujesz poprzez podświetlenie jej, a następnie naciśnięcie przycisku  w celu potwierdzenia wyboru.

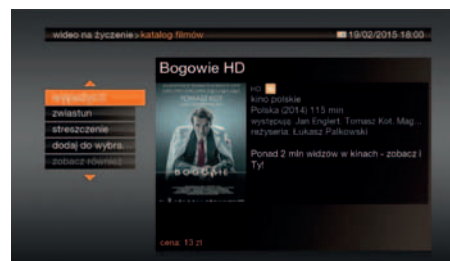


Wypożyczanie filmu

Aby obejrzeć film, wybierz **wypożycz** i wciśnij  na pilocie.

wyszukiwarka

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie filmów w usłudze video na życzenie oraz w programie telewizyjnym.

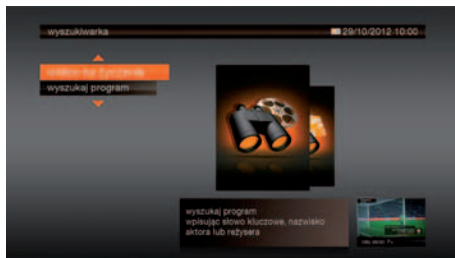

Wyświetlanie menu wyszukiwarki

Aby przejść do wyszukiwarki, wejdź do menu głównego, naciskając przycisk  na pilocie, następnie wybierz **wyszukiwarka** i wciśnij **OK**.

Wybierz kategorię, w której chcesz szukać: video na życzenie lub program tv, i wciśnij **OK**.



Wyszukiwanie

Aby rozpocząć wyszukiwanie, wprowadź słowo, korzystając z przycisków **0** – **9** na pilocie (podobnie jak pisanie SMS-a). Możesz też użyć strzałek   do wybrania litery. Wciśnięcie przycisku **OK** spowoduje wpisanie litery. Po wpisaniu słowa lub frazy wciśnij **OK** lub wybierz **szukaj**. Błędnie wpisane znaki skasujesz przyciskiem  lub wybierając **popraw**.

Informacja

Przy video na życzenie domyślne wyszukiwanie odbywa się po tytule. Aby szukać po nazwisku aktora lub reżysera, należy za pomocą strzałek   wybrać **szukaj nazwisko**. Programy tv wyszukiwujesz w ten sam sposób. Wyszukany program możesz dodać do listy nagrań lub ustawić przypomnienie.

program tv

Program telewizyjny zapewnia szybki dostęp do listy programów oferowanych w ramach Orange TV.



Wyświetlanie programu telewizyjnego

Podczas oglądania programu wciśnij  na pilocie lub wejdź do menu głównego, wciskając przycisk , za pomocą strzałek  i  wybierz **program tv** i wciśnij **OK**.

W programie tv wyświetlisz listę programów na danym kanale, które można było obejrzeć 7 dni wcześniej, można oglądać w danej chwili, późniejszej porze i kolejnych 14 dniach.

W menu możesz:

- wybrać kanał, używając przycisków ze strzałkami  i ;
- wybrany kanał jest podświetlony na pomarańczowo
- nacisnąć **OK**, aby przeczytać pełny opis programu, ustawić przypomnienie lub zaplanować nagranie
- nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego ekranu, lub , aby przejść do oglądania telewizji

nagrywarka

Dekoder Sagemcom UHD 88 ma możliwość instalacji specjalnego dysku twardego PVR. Dzięki niemu dekodery zyskują funkcję nagrywania programów telewizyjnych oraz programowania nagrywania.

Użytkownicy Orange TV w technologii światłowodowej mogą jednocześnie nagrywać wybrany kanał i oglądać inny. W przypadku telewizji w technologii satelitarnej jest to możliwe tylko w przypadku użycia konwertera podwójnego (twin). Zastosowanie rozdzielacza sygnału lub konwertera typu monoblock nie daje takiej możliwości. Dla Orange TV przez linię telefoniczną jest możliwość nagrywania tego kanału, który jest aktualnie oglądany.


1. Nagrywanie programów

Dzięki nagrywarkie cyfrowej możesz nagrywać i oglądać programy, kiedy tylko chcesz.

Nagrywarka daje różne możliwości nagrywania:


- natychmiastowe nagrywanie programu
- nagrywanie programu poprzez planowanie nagrań
- nagrywanie programu poprzez program telewizyjny

1.1. Natychmiastowe nagrywanie

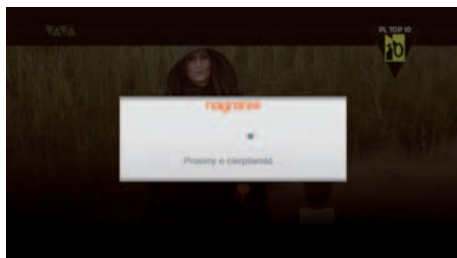

Uruchomienie nagrywania

Wciśnij przycisk  na pilocie, aby rozpocząć nagrywanie oglądanego właśnie programu.

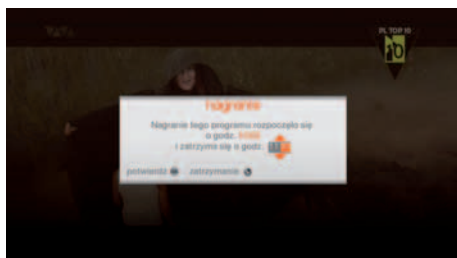


Zakończenie nagrywania

Za pomocą strzałek    ustaw godzinę zakończenia nagrywania i wciśnij . Możesz też w dowolnej chwili zatrzymać nagrywanie, wciskając .


1.2. Nagrywanie poprzez planowanie nagrań

Dzięki nagrywarkie cyfrowej możesz zaplanować nagranie w określonym przedziale czasowym dla jednego kanału.

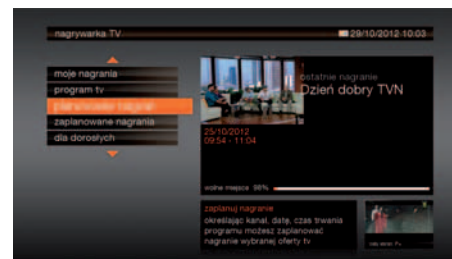

Uruchomienie menu nagrywarki

Uruchom menu główne, wciskając . Za pomocą strzałek   wybierz **nagrywarka** i wciśnij . Możesz też podczas oglądania kanału wcisnąć przycisk . Za pomocą strzałek   wybierz **planowanie nagrań** i wciśnij .

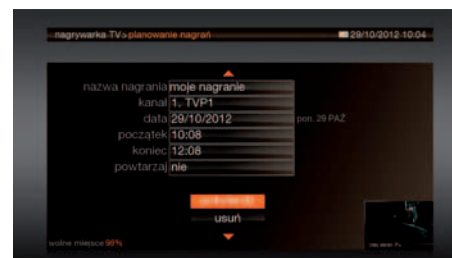


Zaplanowanie nagrania

Używając przycisków  , wpisz nazwę nagrania. Strzałki   służą do przechodzenia pomiędzy kolejnymi polami. Zdefiniuj: numer kanału, datę nagrania, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia nagrania. Możesz też ustawić cykliczność nagrań (tygodniowo, codziennie, od pon. do pt., od pon. do sob.). Po wprowadzeniu ustawień wybierz **potwierdź** i wciśnij .

1.3. Nagrywanie poprzez program telewizyjny

Dzięki nagrywarkie cyfrowej możesz zaplanować nagranie wybranego przez siebie programu.

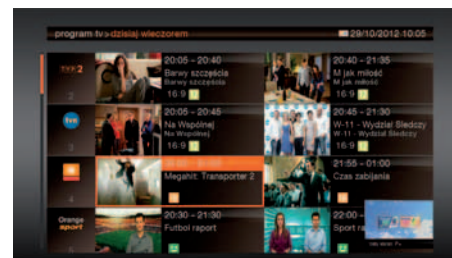

Uruchomienie menu nagrywarki

Uruchom menu główne, wciskając . Za pomocą strzałek   wybierz **nagrywarka** i wciśnij . Możesz też podczas oglądania kanału wcisnąć przycisk . Za pomocą strzałek   wybierz **program tv** i wciśnij .


Wybór kanału do nagrania

Za pomocą strzałek    wybierz program, który chcesz nagrać, i wciśnij .




Opis programu

Używając strzałek  , możesz przeczytać streszczenie filmu, zanim zdecydujesz się na nagranie go. Wybierz **nagraj** i potwierdź, wciskając .

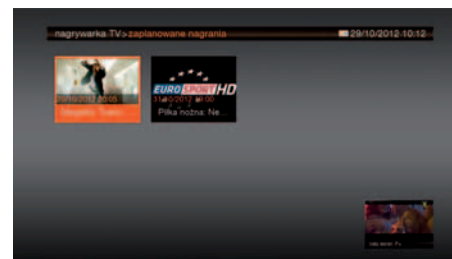

Lista zaplanowanych nagrań

Na ekranie wyświetli się lista zaplanowanych nagrań. Za pomocą strzałek     wybierz interesujące Cię nagranie i wciśnij .

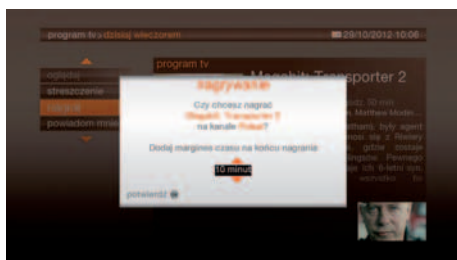

Ustawienia nagrywania

Ustaw margines na koniec nagrania. Za pomocą strzałek   wybierz, o ile ma się wydłużyć czas nagrania, i wciśnij , aby potwierdzić i dodać nagranie do zaplanowanych.




Opcje zaplanowanego nagrania

Możesz zmienić nazwę nagrania, czas rozpoczęcia i czas zakończenia nagrania, usunąć nagranie lub przeczytać szczegółowy opis zaplanowanego nagrania. Aby cofnąć się do poprzedniego ekranu, wciśnij przycisk . W każdej chwili możesz powrócić do oglądania telewizji, wciskając .

1.4. Lista zaplanowanych nagrań

Wszystkie programy, których nagranie zostało zaplanowane, można łatwo odnaleźć w menu nagrywarki.

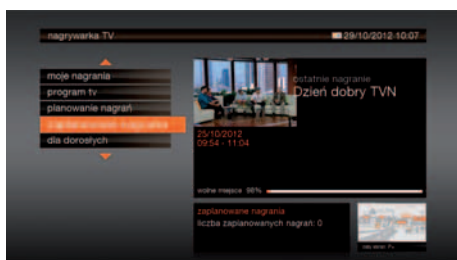

Uruchomienie menu nagrywarki

Uruchom menu główne, wciskając . Za pomocą strzałek   wybierz **nagrywarka** i wciśnij . Możesz też podczas oglądania kanału wcisnąć przycisk . Za pomocą strzałek   wybierz **zaplanowane nagrania** i wciśnij .


2. Odtwarzanie nagrań

Wszystkie programy, których nagranie zostało zakończone, można odnaleźć w menu nagrywarki.



Uruchomienie menu nagrywarki

Uruchom menu główne, wciskając . Za pomocą strzałek   wybierz **nagrywarka** i wciśnij . Możesz też podczas oglądania kanału wcisnąć przycisk . Za pomocą strzałek   wybierz **moje nagrania** i wciśnij .

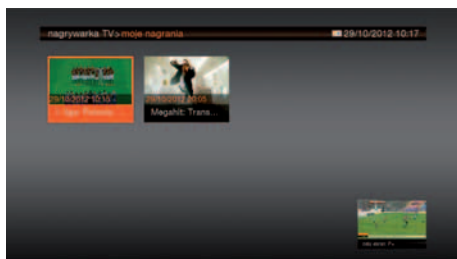

Wybór nagrania

Za pomocą strzałek   wybierz interesujące Cię nagranie i wciśnij .



Odtwarzanie nagrania

Wciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie nagrania.

Jeżeli widziałeś już część nagranego programu i chcesz oglądać od momentu, w którym skończyłeś ostatnio, wybierz **wznów oglądanie**

i wciśnij . Podczas oglądania możesz przewinąć nagranie do przodu, naciskając .

Możesz też włączyć pauzę i zatrzymać odtwarzanie nagrania, używając przycisku , lub zakończyć oglądanie nagrania, naciskając .

Aby zobaczyć scenę raz jeszcze, możesz również cofnąć nagranie podczas jego oglądania, naciskając przycisk .

Aby cofnąć w przyspieszonym tempie,

wielokrotnie naciśnij przycisk .

moje konto

W menu **moje konto** możesz ustawić sposób korzystania z telewizora według własnych preferencji.


Możesz na przykład zmienić kod dostępu i kod dorosłych, wyszukać kanały telewizji naziemnej i ustawić parametry obrazu i dźwięku.




Uruchom menu główne, wciskając .

Za pomocą strzałek   wybierz **moje konto** i wciśnij .

1. Płatności

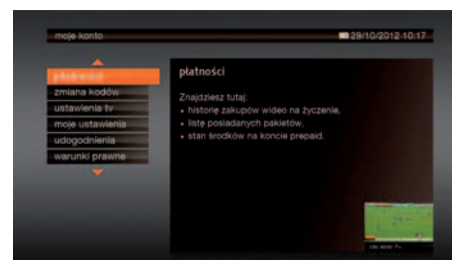


Za pomocą strzałek   wybierz **płatności** i wciśnij .

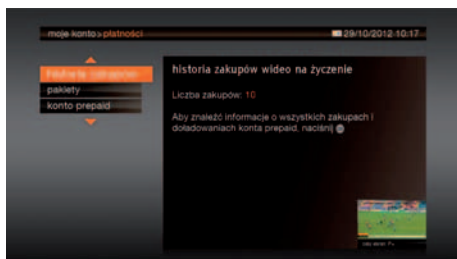

Po wejściu masz możliwość:

- sprawdzenia historii zakupów w usłudze wideo na życzenie
- sprawdzenia listy posiadanych pakietów
- sprawdzenia stanu środków na koncie pre-paid
- doładowania konta pre-paid

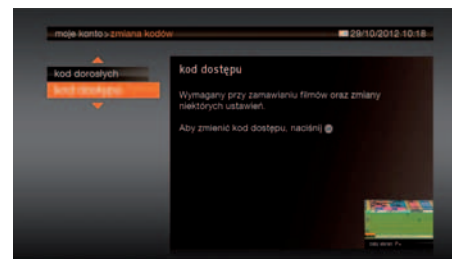


Zmiana kodu dostępu


W menu **zmiana kodów** za pomocą strzałek wybierz **kod dostępu** i wciśnij przycisk **OK**.
Używając przycisków **0** – **9**, wpisz obecny kod, dwa razy swój nowy kod i wciśnij **OK**.
Od tej pory używaj nowego kodu.

2. Zmiana kodów

Do dyspozycji masz dwa czterocyfrowe kody: kod dostępu i kod dorosłych. Dzięki opcji **zmiana kodów** masz możliwość ich zmiany w dowolnym momencie.

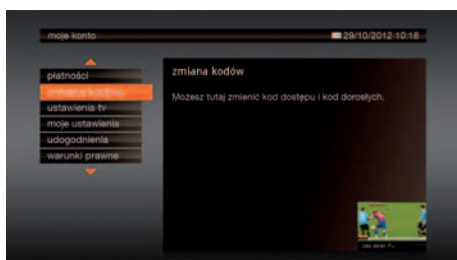

Za pomocą strzałek wybierz **zmiana kodów** i wciśnij **OK**.

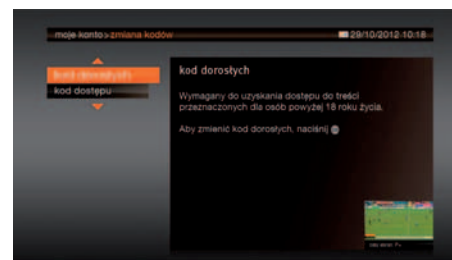

Zmiana kodu dorosłych

W menu **zmiana kodów** za pomocą strzałek wybierz **kod dorosłych** i wciśnij przycisk **OK**.
Używając przycisków **0** – **9**, wpisz obecny kod, dwa razy swój nowy kod i wciśnij **OK**.
Od tej pory używaj nowego kodu.

WAŻNE! Nie udostępniaj kodu dostępu i kodu dorosłych osobom niepełnoletnim.

Kod dostępu to kod, który jest wymagany przy zamawianiu filmów w usługach tv na życzenie i wideo na życzenie oraz przy zmianie niektórych ustawień.

Kod dorosłych to kod, który będziesz musiał podać, aby obejrzeć program przeznaczony dla wyższej grupy wiekowej, niż została określona.

3. Ustawienia tv



Za pomocą strzałek wybierz **ustawienia tv** i wciśnij **OK**.




Po wejściu masz możliwość:

- zmiany formatu obrazu (4:3 lub 16:9)
- zmiany standardu dźwięku
- wyszukania kanałów cyfrowej telewizji naziemnej
- włączenia/wyłączenia trybu oszczędznego i określenia czasu automatycznego przejścia w tryb czuwania
- wyświetlenia informacji o dekodерze

Uwaga! Domyślnie tryb oszczędny jest wyłączony.

4. Moje ustawienia

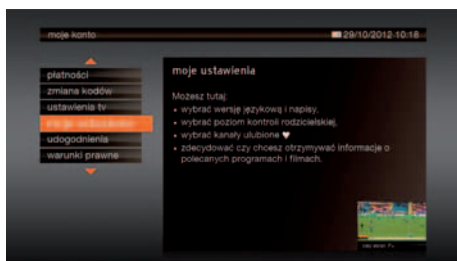


Za pomocą strzałek wybierz **moje ustawienia** i wciśnij .




Po wejściu masz możliwość:

- włączenia kontroli rodzicielskiej
- zmiany wersji języka lektora i napisów
- włączenia opcji **polecane** programy
- zdefiniowania listy ulubionych kanałów

5. Udogodnienia

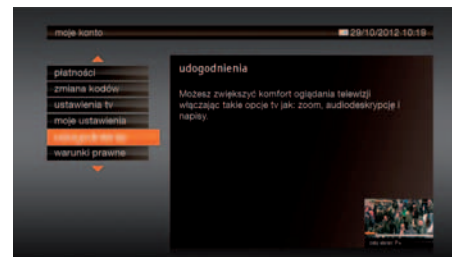

Za pomocą strzałek wybierz **udogodnienia** i wciśnij .

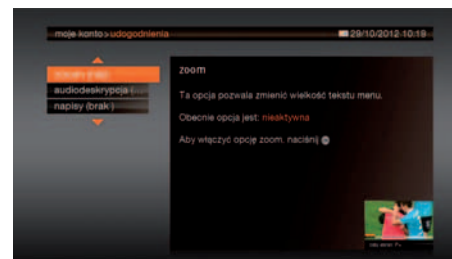

Po wejściu masz możliwość:

- włączenia funkcji powiększania tekstów w menu (zoom)
- włączenia funkcji opisywania przez lektora elementów wizualnych (audiodeskrpcja)
- włączenia wyświetlania napisów

WAŻNE! Napisy będą wyświetlane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nadawca treści je udostępnia.

ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

Dekoder jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa. Ignorowanie tych zasad może doprowadzić do zniszczenia urządzenia, porażenia prądem lub pożaru.

1. Upewnij się, że gniazdko zasilania 230 V jest przygotowane poprawnie i bezpiecznie.
2. Do dekodera jest dołączony zasilacz. Należy używać tylko i wyłącznie zasilacza dołączonego do dekodera.
3. Zasilacz powinien być umieszczony w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Nigdy nie otwieraj obudowy zasilacza i dekodera. Nie próbuj samodzielnie naprawiać w przypadku usterki. Pamiętaj, że dekodek jest własnością Orange Polska S.A. i tylko nasze służby mogą wykonywać jakiegokolwiek naprawy.
5. Dekoder powinien być umieszczony wewnątrz budynku, w miejscu niedostępnym dla promieni słonecznych i deszczu. Urządzenie powinno być stosowane w miejscu, gdzie panują następujące warunki:
 - temperatura: pomiędzy 0°C a +40°C,
 - wilgotność: pomiędzy 20% a 90%,
 - wysokość: do 2000 m n.p.m.
6. Nie zakrywaj szczelin w obudowie dekodera – zapewniają wentylację i chronią urządzenie przed przegrzaniem. Jeżeli dekodek jest umieszczony w szafce, należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony.
7. W przypadku burzy zalecane jest wyjęcie wtyczki antenowej i zasilającej. Nawet gdy dekodek i odbiornik telewizyjny są odłączone od gniazda sieciowego, mogą być uszkodzone uderzeniem pioruna.

W przypadku pytań lub problemów skorzystaj z pomocy technicznej na stronie www.orange.pl/pomoc lub pod numerem 510 100 100

Koszt połączenia wg cennika Orange Polska lub taryfy operatora

Logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. HD TV jest znakiem towarowym DIGITALEUROPE. DVB and the DVB logos are trademarks of the DVB Project.

